

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тумба для обуви ТО-3м соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Крышка	575 x 280	1
2	Основание	575 x 260	1
3	Боковая стенка	1273 x 260	2
4	Полка	541 x 259	2
5	Дверь	382 x 569	3
6	Фасад ящика	128 x 569	1
7	Боковая стенка ящика	228 x 100	2
8	Задняя стенка ящика	484 x 81	1
9	Задняя стенка (ДВП)	1300 x 284	2
10	Дно ящика (ДВП)	497 x 234	1

Фурнитура, метизы

Поз.	Наименование	Ед.измер.	Кол-во
А	Стяжка винтовая	шт.	7
Б	Эксцентриковая стяжка	шт.	7
В	Шток эксцентрика	шт.	7
Г	Дюбель ввинчиваемый	шт.	9
Д	Шкант	шт.	3
Е	Шариковые направляющие	компл.	1
Ж	Опора	шт.	2
З	Стыковочный профиль	мм.	1273
И	Петля 4-х шарнирная	компл.	6
К	Ручка	шт.	4
Л	Сетка для обувницы	компл.	3
М	Уголок монтажный	шт.	1
Н	Дюбель 6x40	шт.	1
О	Винт М4x14	шт.	8
П	Шуруп 4x40	шт.	1
Р	Шуруп 4x20	шт.	9
С	Шуруп 4x16	шт.	27
Т	Шуруп 4x12	шт.	31
У	Шуруп 3,5x16	шт.	9
Ф	Гвоздь	шт.	34
Х	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	7
Ц	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	7
Ч	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1

Винтовая
стяжка
с заглушкой



Шкант



Эксцентрик
и шток
эксцентрика



Дюбель
ввинчиваемый




Петля 4-х
шарнирная



Уголок
монтажный



Тумба для обуви ТО-3м (1350 x 575 x 285) ПАСПОРТ

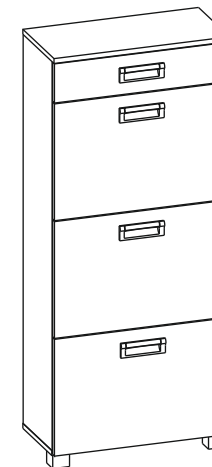

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Тумбы для обуви ТО-3м** требованиям **ГОСТ 16371-93** и **ТО-27575562-01-2012** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.




3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБЫ ТО-3м.


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия). Для крепления изделия потребуются ударная дрель и сверло с твердосплавной напайкой диаметром 6мм.

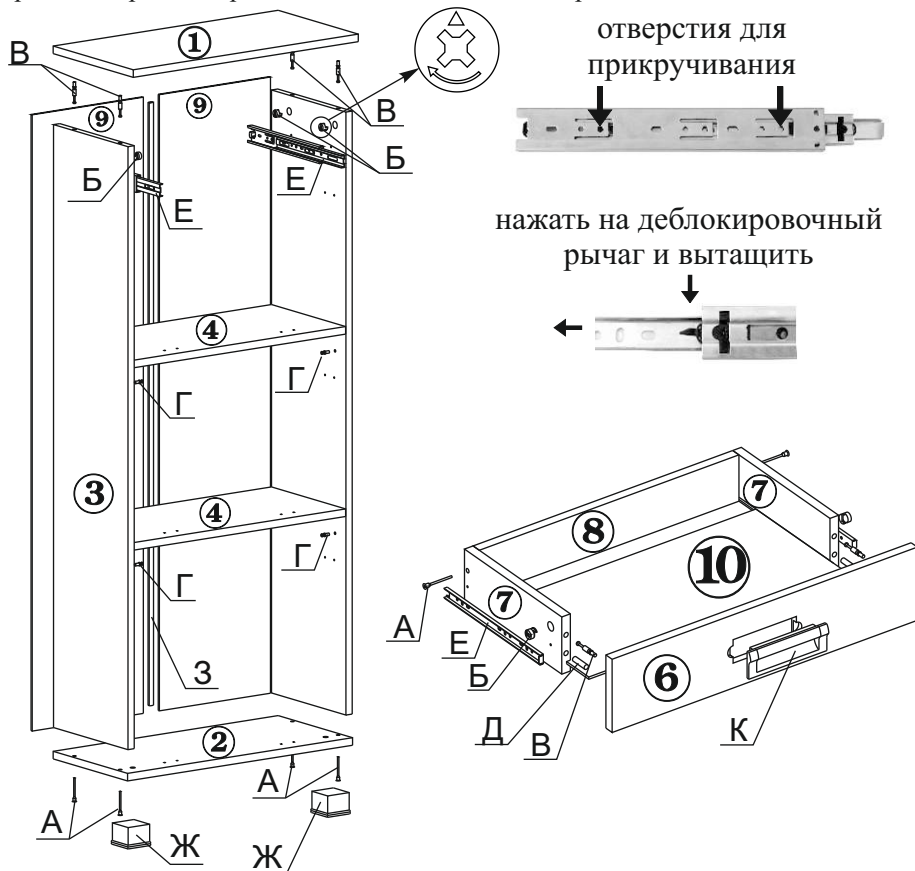

1. В отверстия на боковинах (дет.№3) закрутите винчиваемые дюбели (поз.Г) и вставьте эксцентрики (поз.Б). **Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к верхнему торцу детали.** Шурупами 3,5x16 закрепите шариковые направляющие.
2. В отверстия на крышке тумбы (дет.№1) заверните штоки эксцентриков (поз.В).
3. Соедините винтовой стяжкой (поз.А) боковые стенки тумбы (дет.№3) с основанием (дет.№2). Соедините крышку тумбы (дет.№1) с боковыми стенками (дет.№3) таким образом, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на боковых стенках. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке. Соедините полки (дет.№4) таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке. Шурупами 4x20 прикрепите опоры к основанию тумбы.

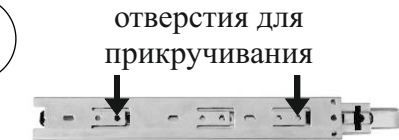



нажать на деблокировочный рычаг и вытянуть



4. Задняя стенка тумбы состоит из двух частей. Части задней стенки соедините стыковочным профилем. Проверьте диагонали тумбы (они должны быть одинаковыми) и гвоздями прикрепите заднюю стенку к боковым стенкам, крышке, основанию и полкам. Следите, чтобы ДВП равномерно накрывала торцы.





5. Закрепите тумбу к стене. Для этого:
 - поставьте тумбу в плотную к стене (в месте эксплуатации), при необходимости отрегулируйте положение тумбы с помощью регулируемых опор;
 - наметьте отверстие через монтажный уголок в задней стенке (дет.№9);
 - просверлите отверстие в задней стенке (дет.№9) и стене;
 - забейте дюбель в стену;
 - шурупом 4x40 закрепите монтажный уголок через заднюю стенку (дет.№9) к стене;
 - шурупами 4x16 прикрепите монтажный уголок к крышке тумбы (дет.№1).

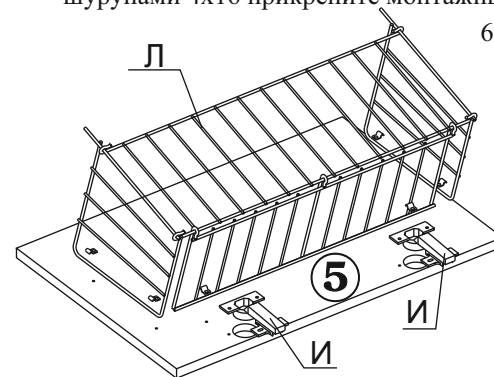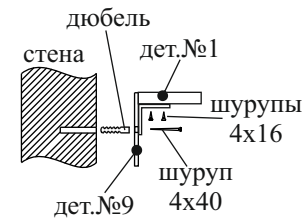

6. К дверям (дет.№5) шурупами 4x16 прикрепите 4-х шарнирные петли (поз.И). Шурупами 4x12 закрепите сетки для обуви (поз.Л). Винтами М4х14 закрепите ручки. Закрепите двери шурупами 4x16 к полкам (дет.№4) и основанию (дет.№2).

7. Приоткрывая поочередно двери, прикрепите шурупами 4x12 ограничители к боковым стенкам.
8. Соберите ящик тумбы. Для этого:
 - Соедините винтовой стяжкой заднюю стенку ящика (дет.№8) с боковыми стенками (дет.№7);
 - в отверстия на фасаде ящика закрутите штоки эксцентриков и вставьте шканты;
 - Соедините фасад ящика с боковыми стенками так, чтобы штоки эксцентриков и шканты вошли в отверстия на боковых стенках. Вставьте дно ящика (дет.№10) в пазы, профрезерованные в боковых стенках ящика и фасаде. Закрепите дно ящика к задней стенке гвоздями;
 - Закрепите на боковинах ящика (дет.№8) ответные части шариковых направляющих, с винтами М4х14, прикрепите ручку;
 - Закройте входящими в комплект заглушками винтовую стяжку и эксцентрики.
9. Вставьте ящик в тумбу.

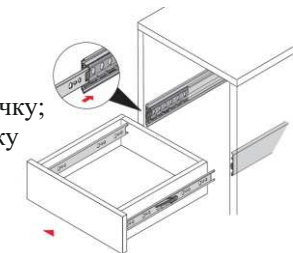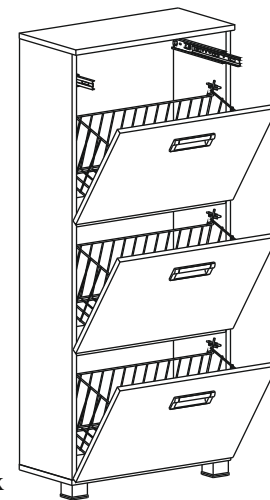

Тумба для обуви ТО-3м готова к эксплуатации.