


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

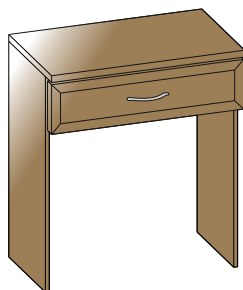

СТ-1003
 Стол
 784x720x352

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!
Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	*	наименование	размер	кол-во
Упаковка №3040	1	боковая стенка	757x330	2
	2	горизонтальная стенка	688x314	1
	3	задняя стенка	688x330	1
Упаковка №3832	4	крышка	721x346	1
Упаковка №3540	5	накладка ящика	176x716	1
Упаковка №3416	6	стенка ящика	307x122	2
	7	стенка ящика	654x122	1
	8	дно ящика ОДВП	658x292	1
	9	фурнитура		1

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	*	
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	①	12
Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	②	4
Опора с гвоздем	③	4
Ручка + винт М4х10	④	1+2
Направляющая L=300	⑤	1
Евровинт 7x50	⑥	4
Ключ для евровинта	⑦	1
Шуруп 4x16	⑧	4
Фиксатор	⑨	4
Евровинт 6,3x13	⑩	4

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. К боковой стенке (деталь №1 в комплектующей ведомости) евровинтом 6,3x13 (10) крепим направляющие (5), забиваем опоры (3).
2. В крышку (деталь №4), боковые стенки (деталь №1) вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (1).
3. Эксцентриковой стяжкой (1) стягиваем боковые стенки, горизонтальную и заднюю стенки (детали №1, 2, 3), притягиваем крышку (деталь №4).
4. Заднюю стену евровинтом 7x50 (6) стягиваем с горизонтальной стенкой.
5. Собираем ящик: евровинтом 7x50 (6) стягиваем боковые и заднюю стенки ящика (детали №6, 7), в пазы вставляем дно ящика (деталь №9).
6. В накладку ящика (деталь №5) вворачиваем дюбель стяжки (2), накладка стягивается с корпусом ящика.
7. Собранный ящик устанавливаем на направляющие.

(рис.№1)

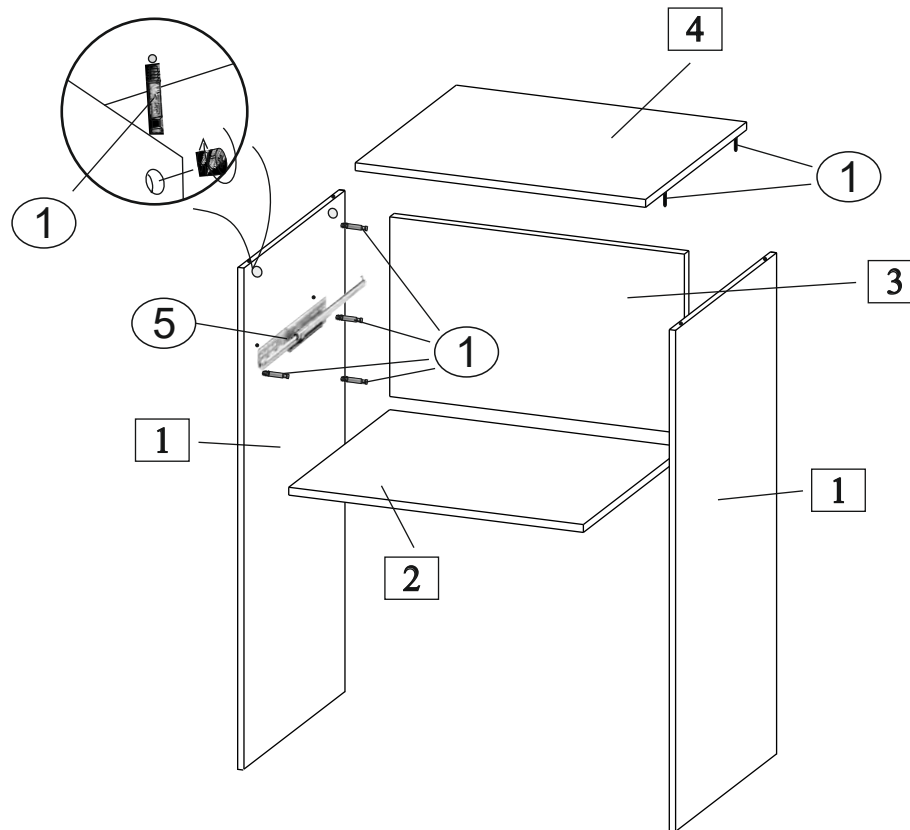


СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА