

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.





МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

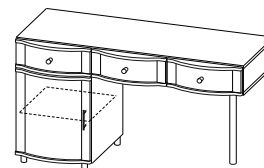

СТ-116
780x1345x396

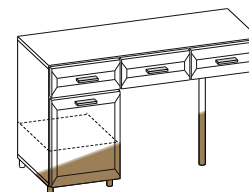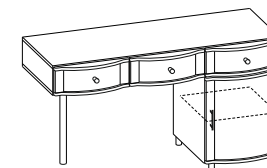

СТ-816
780x1345x355

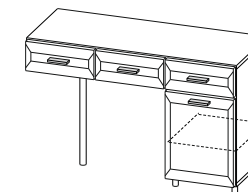

СТОЛИК ТУАЛЕТНЫЙ

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

	*	наименование	размер	кол-во	СТ-116	СТ-816
Упаковка № 115	1	боковая стенка	688x330	2	1	1
	2	перегородка	148x330	4		
	3	крышка	1344x330	1		
	4	крышка	896x330	1		
	5	крышка	448x330	1		
	6	полка	416x330	1		
	7	задняя стенка ОДВП	268x444	2		
	8	задняя стенка ОДВП	176x444	3		
	9	дно ящика ОДВП	375x297	3		
	10	брус соединительный	414	2		
Упаковка № 417	11	створка глухая	536x444	1	1	-
Упаковка № 430(482*)(483*)	12	накладка ящика	176x444	3	1	-
Упаковка № 522	12	накладка ящика	176x444	3	-	1
Упаковка № 573	11	створка глухая	536x444	1	-	1
Упаковка № 685	13	ящик фолдинг заглушка эксцентрика	990x122	3 12	1	1
Упаковка № 911	14	опора-нога	L=600	1	1	1
	15	фурнитура		1	1	1
Упаковка (482*) - для СТ-116 БД-К		Упаковка (483*) - для СТ-116 ВЕ-К				

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В верхнюю крышку стола вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки в места крепления боковых стенок, перегородок (позиция 1).
2. К боковым стенкам приворачиваем ответные планки петель (позиция 2), винтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 3), затем (предварительно просверлив отверстия $\varnothing 2,5$ мм) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№1).
3. Определившись с положением стола стягиваем эксцентриковой стяжкой боковые стенки, перегородки и верхнюю крышку (рис.№ 2).
4. Евровинтом 7x50 (позиция 4) стягиваем боковые стенки, перегородки и нижние крышки между собой (рис.№ 3).
5. После выравнивания диагоналей крепим задние стенки (рис.№ 4).
6. Просверливаем отверстие $\varnothing 5$ мм в боковой стенке и перегородке и стягиваем их межсекционной стяжкой (позиция 5)
7. Шурупами 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия $\varnothing 2,5$ мм** согласно схеме присадки (рис.№ 5), (рис.№ 6).

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия $\varnothing 2,5$ мм**, крепятся направляющие шурупами 4x13. Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №7)

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		СТ-116	СТ-816
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	2 (4+4)	2 (4+4)
	Ручка рейлинг + винт М4x55	1+2	-
	Ручка кнопка + шуруп М4x70	3+3	-
	Ручка S-167 + шуруп 4x18 + 4x35	-	4 6+2
	Евровинт 7x50 + заглушка	12+8	12+8
	Ключ для еврвинта	1	1
	Шуруп 4x16	41	41
	Шуруп 4x13	12	12
	Евровинт 6,3x13	12	12
	Гвоздь	34	34
	Полкодержатель с фиксатором	4	4
	Опора	4	4
	Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	12	12
	Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	12	12
	Направляющая L300	3	3
	Стяжка межсекционная	2	2
	Заглушка для техн. отв D=5мм	6	8
	Заглушка для техн. отв D=8мм	8	8
	Фиксатор дна ящика	12	12

